




4U R; 4U R NET 4U R 3D; 4U R 3D NET

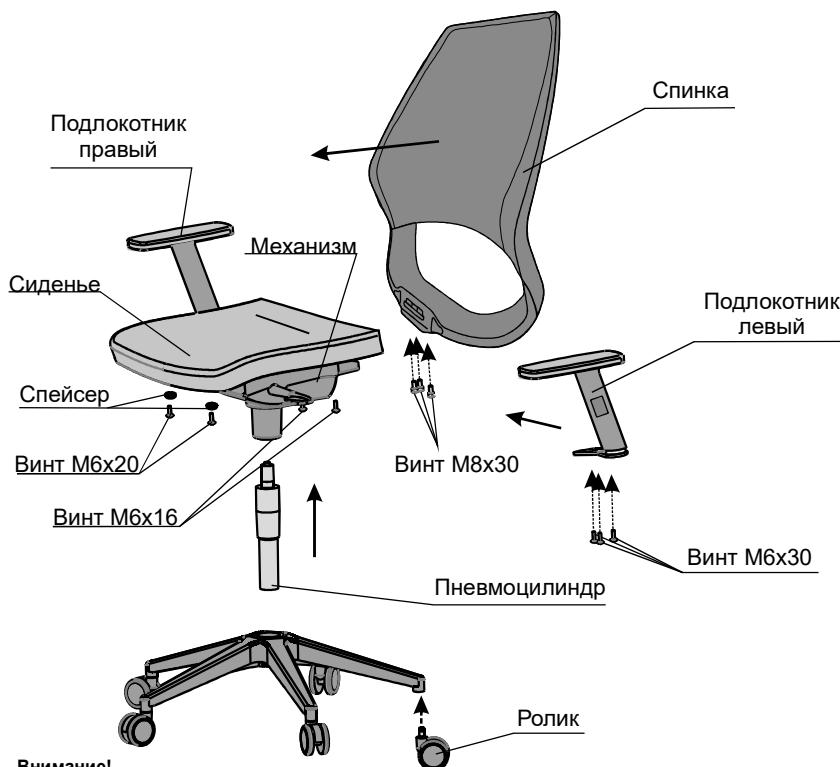

Внимание!

Изделие предназначено для эксплуатации в крытых помещениях. Поэтому не допускайте намокания или длительного нахождения изделия под прямыми солнечными лучами, т. к. это может привести к выцветанию обивочного материала, а также короблению деревянных и пластиковых частей изделия.

При условиях правильной эксплуатации изделия срок его службы составляет до 10 лет.

Хранить при t от -10 до +60 град;

Эксплуатировать при t от 0 до +45 град;

Перед сборкой дать изделию нагреться до температуры помещения!

Срок гарантии - 2 года. Увеличенный срок гарантии не распространяется на повреждения обивочного материала, разрывы и порезы ППУ во время эксплуатации. Максимально допустимая нагрузка - 150 кг.

Все стулья снабжены твердыми пластиковыми роликами для мягких полов.

При эксплуатации изделий в помещениях с твердыми полами рекомендуем заказывать модификации изделий с роликами, имеющими резиновое покрытие.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

До начала сборки убедитесь в наличии всех необходимых деталей.

Список комплектующих:

<input type="checkbox"/> 1 спинка*	<input type="checkbox"/> 1 подлокотник левый
<input type="checkbox"/> 1 база	<input type="checkbox"/> 1 подлокотник правый
<input type="checkbox"/> 5 роликов	<input type="checkbox"/> 6 винтов M6x30
<input type="checkbox"/> 1 пневмоцилиндр	<input type="checkbox"/> 3 винта M8x30*
<input type="checkbox"/> 1 сиденье*	<input type="checkbox"/> 2 винта M6x16*
<input checked="" type="checkbox"/> 2 спейсера*	<input type="checkbox"/> 2 винта M6x20*
<input type="checkbox"/> 1 механизм*	




* - спинка, механизм и сидение могут поставляться в собранном виде

ПОРЯДОК СБОРКИ

1. Вставить ролики в базу.
2. Вставить пневмоцилиндр в базу до упора.
3. Собрать поочерёдно подлокотники левый и правый с сиденьем с помощью винтов M6x30 и отвертки крестовой Pz 4 по имеющимся резьбовым отверстиям.
4. Установить механизм на сидение с помощью винтов M6x20 и M6x16. Под передние винты M6x20 подставить спейсера.
5. Собрать спинку с сиденьем с помощью винтов M8x30 по имеющимся резьбовым отверстиям в механизме.
6. Установить собранное кресло на пневмоцилиндр.

РЕГУЛИРОВКА МЕХАНИЗМА КАЧАНИЯ КРЕСЛА

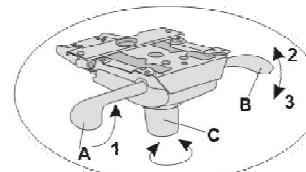

- A1 - Регулировка высоты сиденья
B2 - Свободное качание спинки
B1 - Фиксация спинки
С - регулировка жесткости пружины качания

Регулировка высоты сиденья:

- 1) Для поднятия сиденья - привстать с кресла и потянуть правый рычаг А вверх.
- 2) Для опускания сиденья - сидя в кресле поднять правый рычаг А вверх.

Блокировка кресла в заданном угле наклона:

- 1) Потянуть левый рычаг В вверх.
- 2) Отклонить спинку на желаемый угол.
- 3) Потянуть левый рычаг В вниз.

Разблокировка и свободное качание:

- 1) Потянуть левый рычаг В вверх.
- 2) Качнуть спинку кресла назад.

Регулировка жесткости пружины качания:

- 1) Для ослабления пружины - повернуть рукоятку С по часовой стрелке (-).
- 2) Для затяжки пружины - повернуть рукоятку С против часовой стрелки (+).

РЕГУЛИРОВКА ПОЯСНИЧНОГО ВАЛИКА

Для версии 4U R; 4U R 3D - регулировка осуществляется рычагом в нижней части спинки. Рычаг движется влево/вправо, в то время как валик движется вверх/вниз.

Для версии 4U R NET; 4U R 3D NET - регулировка осуществляется рычагом на задней части спинки вверх/вниз.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Осмотр - проводите осмотр кресла как минимум один раз в шесть месяцев, убедитесь в том, что все винты плотно затянуты.


Кожаная (виниловая) обивка - протирать влажной тканью, смоченной в умеренном растворе моющего средства. Для трудновыводимых пятен используйте специальный пятновыводитель для кожаных и виниловых тканей в соответствии с инструкцией производителя.

Тканевая обивка - рекомендована регулярная чистка пылесосом. Для трудновыводимых пятен используйте специальные пятновыводители для тканей, в соответствии с инструкцией производителя.

Прочие поверхности - протирать мягкой тканью, смоченной в умеренном растворе очищающего средства.



4U R; 4U R NET 4U R 3D; 4U R 3D NET

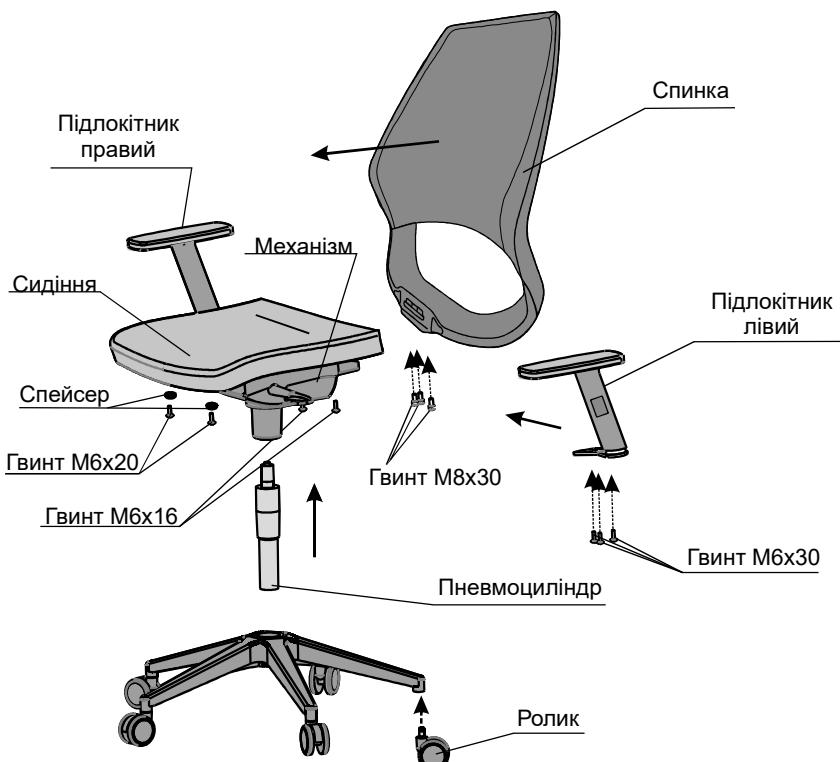

Увага!

Виріб призначений для експлуатації в критих приміщеннях. Тому не допускайте намокання або тривалого знаходження виробу під прямиими сонячними променями, оскільки це може привести до вицвітання обивного матеріалу, а також до жолоблення дерев'яних та пластикових частин виробу.

За умов правильної експлуатації виробу термін його служби складає до 10 років.

Зберігати при температурі від -10 до +60 градусів.

Експлуатувати при температурі від 0 до +45 градусів.

Перед монтажем дати виробу нагрітися до температури приміщення!

Строк гарантії - 2 роки. Збільшений строк гарантії не поширяється на пошкодження обивного матеріалу, розриви і порізи ППУ під час експлуатації. Максимально допустиме навантаження - 150 кг.

Всі стільці забезпечені твердими пластиковими роликами для м'яких підлог.

При експлуатації виробів в приміщеннях з твердою підлогою рекомендуюмо замовляти модифікації виробів з роликами, що мають гумове покриття.

ІНСТРУКЦІЯ ЗІ СКЛАДАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Перед початком складання переконайтесь в наявності всіх необхідних комплектуючих

Перелік комплектуючих:

- 1 спинка*
- 1 база
- 5 роликів
- 1 пневмоциліндр
- 1 сидіння*
- 2 спейсери*
- 1 механізм*


- 1 підлокітник лівий
- 1 підлокітник правий
- 6 гвинтів M6x30
- 3 гвинта M8x20*
- 2 гвинта M6x16*
- 2 гвинта M6x20*

* - спинка, механізм та сидіння можуть постачатися у зібранному стані

ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ

1. Вставити ролики в базу.
2. Вставити пневмоциліндр в базу до кінця.
3. Зібрати по черзі підлокітники лівий та правий з сидінням з допомогою гвинтів M6x30 та викрутки хрестової Pz 4 за наявними різьбовими отворами.
4. Встановити механізм на сидіння за допомогою гвинтів M6x20 та M6x16. Під передні гвинти M6x20 підклести спейсери.
4. Зібрати спинку з сидінням за допомогою гвинтів M8x30 та ключа шестигранного за наявними різьбовими отворами у механізмі.
5. Встановити зібране крісло на пневмоциліндр.

РЕГУЛЮВАННЯ МЕХАНІЗМА КАЧАННЯ КРІСЛА

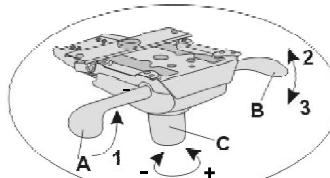

A1 - Регулювання висоти сидіння

B2 - Вільне качання спинки

B3 - Фіксація крісла

C - Регулювання жорсткості пружини качання

Розблокування і вільне качання крісла:

- 1) Потягнути лівий важіль В догори.
- 2) Сидячи в кріслі відхилити спинку крісла назад.

Регулювання жорсткості пружини качання:

- 1) Для ослаблення пружини - повернути ручку С по годинниківій стрілці (-).
- 2) Для затягнення пружини - повернути ручку С проти годинникової стрілки (+).

РЕГУЛЮВАННЯ ПОПЕРЕКОВОГО ВАЛИКУ

Для версії 4U R; 4U R 3D - регулювання здійснюється важілем в нижній частині спинки. Важіль рухається вліво/вправо, в той час як валик рухається вгору/вниз.

Для версії 4U R NET; 4U R 3D NET - регулювання здійснюється важілем на задній частині спинки вгору/вниз.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Огляд - проводьте огляд кріслас не рідше одного разу на шість місяців, переконайтесь в тому, що всі гвинти повністю закручені.

Шкіряна обивка (обивка зі штучної шкіри) - протирати вологою тканиною, змоченою в помірному розчині миючого засобу. Для складних плям використовуйте спеціальні плямовивідники для шкіри та штучної шкіри у відповідності з інструкцією виробника плямовивідника.

Обивка з тканини - рекомендоване регулярне чищення пилососом. Для складних плям використовуйте спеціальні плямовивідники для тканин, у відповідності з інструкцією виробника плямовивідника.

Інші поверхні - протирати м'якою тканиною, змоченою помірним розчином муючого засобу.