


Кресло для руководителей с механизмом качания

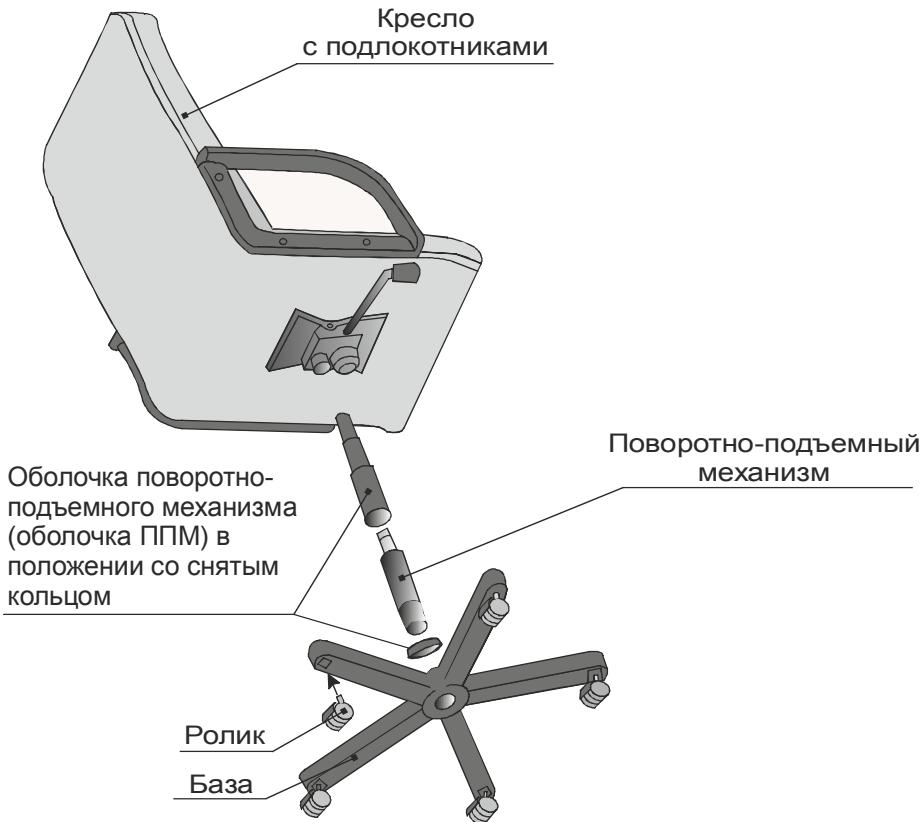

Внимание!

Изделие предназначено для эксплуатации в крытых помещениях. Поэтому не допускайте намокания или длительного нахождения изделия под прямыми солнечными лучами, т. к. это может привести к выцветанию обивочного материала, а также короблению деревянных и пластиковых частей изделия.

Необходимо учитывать возможность нарушения работоспособности конструкции в результате постоянного неправильного использования изделия, чрезмерно длительной эксплуатации или многократного сидения на изделии лиц весом более 100 кг. При условиях правильной эксплуатации изделия срок его службы составляет до 10 лет.

Хранить при t от -10 до +60 град;

Эксплуатировать при t от 0 до +45 град;

Перед сборкой дать изделию нагреться до температуры помещения!

Все стулья снабжены твердыми пластиковыми роликами для мягких полов.

При эксплуатации изделий в помещениях с твердыми полами рекомендуем заказывать модификации изделий с роликами, имеющими резиновое покрытие.

ООО "РАДОМ"

ул. А. Матросова, д.9, г.Шебекино,
Белгородская обл., 309290, Россия
Тел.+7 (47248) 5 45 02, +7 (47248) 5 45 03
Отдел оптовых продаж, г. Москва
Тел.+7 (499) 350 29 92
сs@nowystyl.ru

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ.

До начала сборки убедитесь в наличии всех необходимых деталей.
Список комплектующих:

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> база - 1 шт. | <input type="checkbox"/> ролик пластиковый - 5 шт. |
| <input type="checkbox"/> поворотно-подъемный механизм (далее ППМ) - 1 шт. | <input type="checkbox"/> кресло с подлокотниками - 1 шт. |
| <input type="checkbox"/> оболочка ППМ с кольцом - 1 шт. | |

СБОРКА

1. Вставить ролики в базу.
2. Снять кольцо с оболочки ППМ.
3. Вставить ППМ в оболочку ППМ.
4. Установить снятое кольцо оболочки на ППМ (снизу).
5. Вставить ППМ в базу до упора.
6. Установить кресло с подлокотниками на ППМ.

РЕГУЛИРОВКА МЕХАНИЗМА КАЧАНИЯ КРЕСЛА



1. Регулировка высоты сиденья:
А) Для поднятия сиденья - привстать с кресла и потянуть рычаг вверх.
Б) Для опускания сиденья - сидя в кресле потянуть рычаг вверх. (см. рис 1)
2. Свободное качение кресла.
3. Фиксация в одном положении:
А) Привести спинку кресла в исходное положение (не отклоняться назад).
Б) Толкнуть рычаг под себя - качание кресла будет заблокировано.
С) Потянуть рычаг от себя - качание кресла будет разблокировано.
4. Регулировка жесткости качания:
А) Для ослабления пружины - поверните рукоятку против часовой стрелки (в направлении "-" на рис. 3).
Б) Для затяжки пружины - повернуть рукоятку по часовой стрелке (в направлении "+" на рис. 3).
5. Установка базового угла наклона кресла:
Кресло комплектуется 2-мя спейсерами (пластиковые шайбы). Если Вас устраивает базовый угол наклона кресла, Вы можете не пользоваться спейсерами. При установке спейсеров под передние винты крепления механизма кресло будет отклонено назад. Установка спейсеров под задние винты обеспечит отклонение кресла вперед (см. рис. 4).

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Осмотр - проводите осмотр кресла как минимум один раз в шесть месяцев, убедитесь в том что все винты плотно затянуты.

Кожаная (виниловая) обивка - протирать влажной тканью, смоченной в умеренном растворе моющего средства. Для трудновыводимых пятен используйте специальный пятновыводитель для кожаных и виниловых тканей в соответствии с инструкцией производителя.

Тканевая обивка - рекомендована регулярная чистка пылесосом. Для трудновыводимых пятен используйте специальные пятновыводители для тканей, в соответствии с инструкцией производителя. Прочие поверхности - протирать мягкой тканью, смоченной в умеренном растворе очищающего средства.