

Внимание!

Изделие предназначено для эксплуатации в крытых помещениях. Поэтому не допускайте намокания или длительного нахождения изделия под прямыми солнечными лучами, т. к. это может привести к выцветанию обивочного материала, а также короблению деревянных и пластиковых частей изделия.

При условиях правильной эксплуатации изделия срок его службы составляет до 10 лет.

Хранить при t от -10 до +60 град;

Эксплуатировать при t от 0 до +45 град;

Перед сборкой дать изделию нагреться до температуры помещения!

Срок гарантии - 2 года. Увеличенный срок гарантии не распространяется на повреждения обивочного материала, разрывы и порезы ППУ во время эксплуатации. Максимально допустимая нагрузка - 130 кг.

Все стулья снабжены твердыми пластиковыми роликами для мягких полов.

При эксплуатации изделий в помещениях с твердыми полами рекомендуем заказывать модификации изделий с роликами, имеющими резиновое покрытие.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

До начала сборки убедитесь в наличии всех необходимых деталей.

Список комплектующих:

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> 1. Спинка | <input type="checkbox"/> 9. Подлокотник левый |
| <input type="checkbox"/> 2. Сидение | <input type="checkbox"/> 10. Подлокотник правый |
| <input type="checkbox"/> 3. База | <input type="checkbox"/> 11. Винты M6x16 - 4 шт |
| <input type="checkbox"/> 4. Ролики - 5 шт | <input type="checkbox"/> 12. Винты M6x20 - 4 шт |
| <input type="checkbox"/> 5. Пневмоцилиндр | <input type="checkbox"/> 13. Винты M6x30 - 4 шт |
| <input type="checkbox"/> 6. Оболочка пневмоцилиндра | <input type="checkbox"/> 14. Шайба 6* - 4 шт |
| <input type="checkbox"/> 7. Заглушка пласт. - 2 шт | <input type="checkbox"/> 15. Ключ шестигранный - 1 шт |
| <input type="checkbox"/> 8. Механизм | |



ПОРЯДОК СБОРКИ

1. Вставить ролики в базу.
2. Вставить пневмоцилиндр в базу до упора.
3. Надеть оболочку пневмоцилиндра на пневмоцилиндр.
4. Установить подлокотники по отверстиям в сидении с помощью винтов M6*30, предварительно продев их через шайбы. Винты плотно не фиксировать, оставить небольшой ход подлокотников.
5. Установить спинку на левый и правый подлокотники с помощью винтов M6*20. Сначала зафиксировать 2-мя верхними винтами, после фиксации установить нижние винты и плотно затянуть.
6. Подтянуть до упора винты M6*30, плотно зафиксировав подлокотники на сидении.
7. Установить механизм по отверстиям на сидение с помощью винтов M6*16.
8. Собранную конструкцию из сидения, спинки, подлокотников надеть на пневмоцилиндр.
9. Закрыть отверстия в подлокотниках сзади с помощью заглушек пластиковых.

РЕГУЛИРОВКА МЕХАНИЗМА КАЧАНИЯ КРЕСЛА



1. Регулировка высоты сиденья:

- A) Для поднятия сиденья - привстать с кресла и потянуть рычаг вверх.
- B) Для опускания сиденья - сидя в кресле потянуть рычаг вверх. (см. рис 1)

2. Свободное качание кресла.

3. Фиксация в одном положении:

- A) Привести спинку кресла в исходное положение (не отклоняться назад).
- B) Толкнуть рычаг под себя - качание кресла будет заблокировано.
- C) Потянуть рычаг от себя - качание кресла будет разблокировано.

4. Регулировка жесткости качания:

- A) Для ослабления пружины - поверните рукоятку против часовой стрелки (в направлении "-" на рис. 3).
- B) Для затяжки пружины - повернуть рукоятку по часовой стрелке (в направлении "+" на рис. 3).

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Осмотр - проводите осмотр кресла как минимум один раз в шесть месяцев, убедитесь в том, что все винты плотно затянуты.


Кожаная (виниловая) обивка - протирать влажной тканью, смоченной в умеренном растворе моющего средства. Для трудновыводимых пятен используйте специальный пятновыводитель для кожаных и виниловых тканей в соответствии с инструкцией производителя.

Тканевая обивка - рекомендована регулярная чистка пылесосом. Для трудновыводимых пятен используйте специальные пятновыводители для тканей, в соответствии с инструкцией производителя.

Прочие поверхности - протирать мягкой тканью, смоченной в умеренном растворе очищающего средства.



PRIME GTP

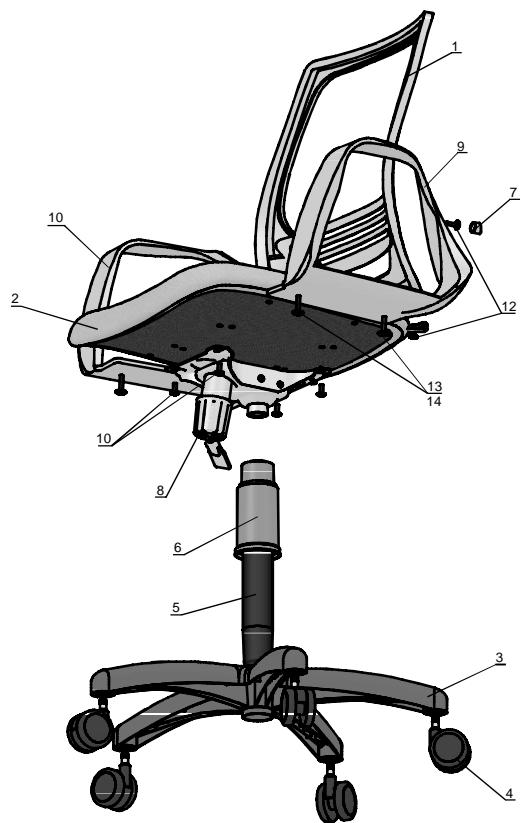

Увага!

Виріб призначений для експлуатації в критих приміщеннях. Тому не допускайте намокання або тривалого знаходження виробу під прямими сонячними променями, оскільки це може привести до вицвітання обивного матеріалу, а також до жолоблення дерев'яних та пластикових частин виробу.

За умов правильної експлуатації виробу термін його служби складає до 10 років.

Зберігати при температурі від -10 до +60 градусів.

Експлуатувати при температурі від 0 до +45 градусів.

Перед монтажем дати виробу нагрітися до температури приміщення!

Строк гарантії - 2 роки. Збільшений строк гарантії не поширяється на пошкодження обивного матеріалу, розриви і порізи ППУ під час експлуатації. Максимально допустиме навантаження - 130 кг.

Всі стільці забезпечені твердими пластиковими роликами для м'яких підлог.

При експлуатації виробів в приміщеннях з твердою підлогою рекомендуємо замовляти модифікації виробів з роликами, що мають гумове покриття.

ІНСТРУКЦІЯ ЗІ СКЛАДАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Перед початком складання переконайтесь в наявності всіх необхідних комплектуючих
Перелік комплектуючих:

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> 1. Спинка
<input type="checkbox"/> 2. Сидіння
<input type="checkbox"/> 3. База
<input type="checkbox"/> 4. Ролики - 5 шт
<input type="checkbox"/> 5. Пневмоциліндр
<input type="checkbox"/> 6. Оболонка пневмоциліндра
<input type="checkbox"/> 7. Заглушка пласт. - 2 шт
<input type="checkbox"/> 8. Механізм | <input type="checkbox"/> 9. Подлокітник лівий
<input type="checkbox"/> 10. Подлокітник правий
<input type="checkbox"/> 11. Гвинти M6x16 - 4 шт
<input type="checkbox"/> 12. Гвинти M6x20 - 4 шт
<input type="checkbox"/> 13. Гвинти M6x30 - 4 шт
<input type="checkbox"/> 14. Шайба 6* - 4 шт
<input type="checkbox"/> 15. Ключ шестигранний - 1 шт |
|---|---|



ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ

1. Вставити ролики в базу.
2. Вставити пневмоциліндр в базу до кінця.
3. Надягти оболонку пневмоциліндра на пневмоциліндр.
4. Встановити підлокітники по отворам в сидінні за допомогою гвинтів M6*30, попередньо одягнувши на них шайби. Гвинти щільно не фіксувати, залишити навилукій хід підлокітників.
5. Встановити спинку на лівий і правий підлокітники за допомогою гвинтів M6*20. Спочатку зафіксувати 2-ма верхніми гвинтами, після фіксації встановити нижні гвинти та щільно затягнути.
6. Підтягнути до упору гвинти M6*30, щільно зафіксував підлокітники на сидінні.
7. Встановити механізм по отворам на сидінні за допомогою гвинтів M6*16.
8. Зібрану конструкцію із сидіння, спинки, підлокітників надягти на пневмоциліндр.
9. Закрити отвори у підлокітниках позаду за допомогою заглушок пластикових.

РЕГУЛЮВАННЯ МЕХАНІЗМА КАЧАННЯ КРІСЛА



Регулювання висоти сидіння:

- Для підняття сидіння - підвести сидіння вгору
- Щоб опустити сидіння - сидічи в кріслі підняти важіль вгору (див. Мал. 1)

2. Вільне гайдання.

3. Фіксація в одному положенні:

- Привести спинку крісла у початкове положення (не відхилятися назад)
- Штовхнути важіль під себе - гайдання крісла буде заблоковано.
- Потягнути важіль від себе - гайдання крісла буде розблоковано.

4. Регулювання зусилля гайдання:

- Для послаблення пружини - повернути рукоятку проти годинникової стрілки (у напрямку "-" на мал. 3).
- Для затягування пружини - повернути рукоятку за годинниковою стрілкою (у напрямку "+" на мал. 3).

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Огляд - проводьте огляд кріслі не рідше одного разу на шість місяців, переконайтесь в тому, що всі гвинти повністю закручені.

Шкіряна обивка (обивка зі штучної шкіри) - протирати вологого тканиною, змоченою в помірному розчині миючого засобу. Для складних плям використовуйте спеціальні плямовивідники для шкіри та штучної шкіри у відповідності з інструкцією виробника плямовивідника.

Обивка з тканини - рекомендоване регулярне чищення пилососом. Для складних плям використовуйте спеціальні плямовивідники для тканин, у відповідності з інструкцією виробника плямовивідника.

Інші поверхні - протирати м'якою тканиною, змоченою помірним розчином миючого засобу.